INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR THE OPTIONAL ROLLER BASES A860 & A865
Installation des semelles à rouleaux A860 & A865

The adjustable nailer & stapler P250A and Q550 18GA nailer can be fitted with a roller base. The A860 roller base fits the P250A nailer or stapler and the A865 roller base fits the Q550 nailer. This accessory allows a smoother operation, resulting in increased productivity and comfort. It simply adds on the actual base, whose cam-based adjusting mechanism remains fully operative.

Les outils pneumatiques à base ajustable P250A et Q550 peuvent être montée avec une semelle à rouleaux. Cet accessoire permet d'accroître la productivité et le confort. Le mécanisme d'ajustement sur came demeure complètement fonctionnel.

Installation instructions:

(A) Pull out locking rod

(B) Slide in the rolling accessory as illustrated

(C) Insert locking rod

(D) Secure in place with screw and lock washer

Installation du chariot arrière :

(A) Retirer la tige de blocage

(B) Glisser le chariot tel qu'illustré

(C) Remettre la tige de blocage

(D) Fixer en place à l'aide des boulons et rondelles fournies

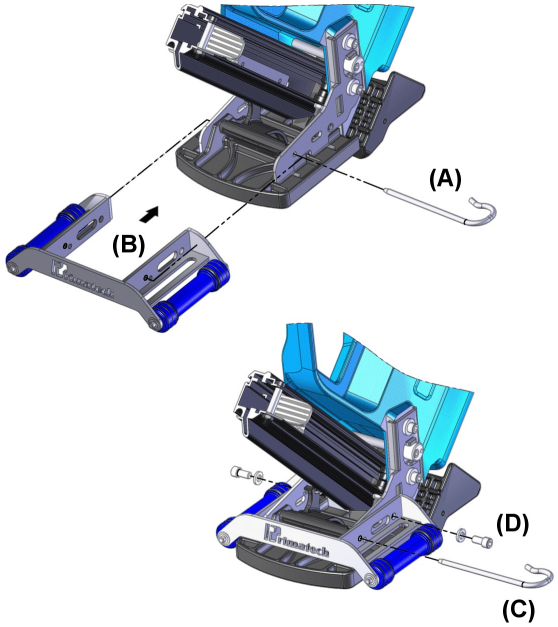

To install the front rollers:

(A) Remove the two screws and take off the bracket (1), the resting block (2) and the foot (3)

(B) Put in place the new foot (4) with rollers and the new resting block (5)

(C) Re-use the bracket (1) and secure in place with the two screws

Proceed with the adjustment as detailed in the Instruction Manual.

Installation des roulettes avants :

(A) Enlever les 2 boulons et retirer l'équerre (1)

(B) Remplacer le bloc d'appui (2) et la plaque (3) par ceux fournis (4) & (5)

(C) Remettre l'équerre (1) en place à l'aide des 2 boulons

Procéder à l'ajustement de la semelle tel que décrit dans le manuel d'utilisation de l'outil